


1 用户卡应用流程

1.1 用户卡发卡流程

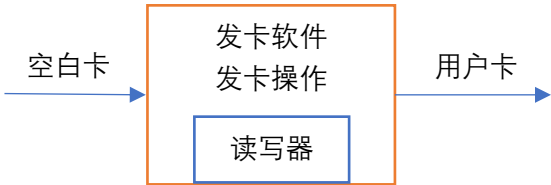

发卡操作：先点“生成”按钮，按要求生成流水号，点“开始”，启动自动发卡操作，流水号用完自动结束。

发卡软件名称：InitCard_3Des


发卡软件界面：




注意事项：一定要做全扇区加密，如上图。

1.2 用户卡使用流程

使用用户卡，在用户读卡器上刷卡输出用户卡卡号。




1.3 用户卡回收流程

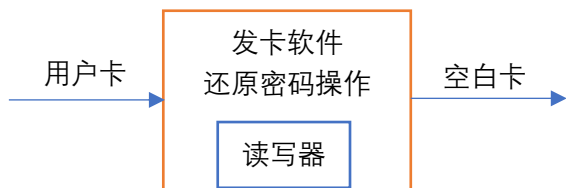

还原密码操作：先把卡片放到读卡器上，点击“还原密码”按钮。

2 配置卡应用流程

2.1 配置卡发卡流程

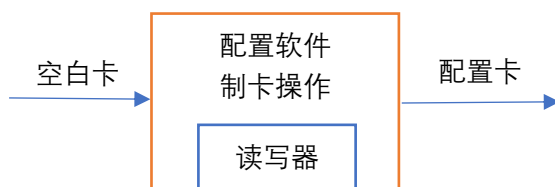

制卡操作：设置项内选填相关参数，卡片放到读卡器上，点击“制卡”按钮。


配置软件名称：rfCfgCard_3Des

配置软件界面：


The screenshot shows the '配置卡软件-3DES版 V1.0.20' (Configuration Card Software - 3DES Edition V1.0.20) window. It features a '设置' (Settings) section with several dropdown menus: '数据扇区号' (Data Sector Number) set to 1, '数据块号' (Data Block Number) set to 0, '数据起始地址' (Data Start Address) set to 0, '数据长度' (Data Length) set to 16, and 'Key A/B' set to KeyA. Below these is a '密码' (Password) field filled with 16 'F' characters. At the bottom, there is a '数据' (Data) field, a '状态' (Status) field, and two buttons: '制卡' (Issue Card) and '回收' (Recycle).

2.2 配置卡使用流程

使用配置卡，在用户读卡器上刷卡输出“Config SUCCESS”，表示配置成功。



2.3 配置卡回收流程

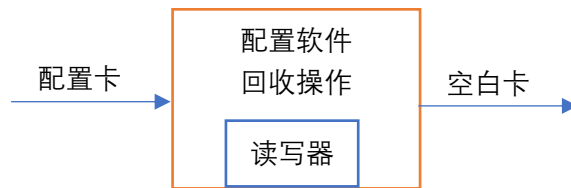

回收操作：卡片放到读卡器上，点击“回收”按钮。